


ПАСПОРТ

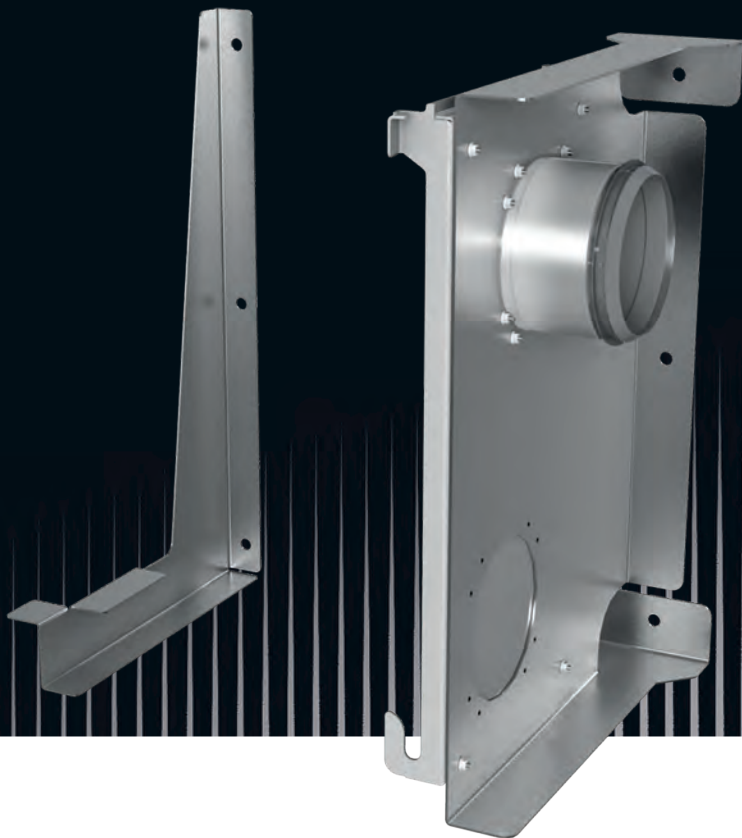

**Кронштейн монтажный
для SATELLITE 2**

2021
VENTMACHINE.RU

VENTMACHINE 


Назначение

Боковой монтаж приточных вентиляционных установок SATELLITE 2 к плоским поверхностям стен.


Комплектация


№	Наименование	Внешний вид	Кол-во
1	Кронштейн основной		1
2	Фланец 125мм Тип12,5ФМ ЭРА		1
3	Панель рамы		1
4	Винт M4x12 оц. пш. DIN 967		12
5	Гайка M4 фланц. с насечкой нерж.A2 DIN 6923		12
4	K-Flex ST 10мм самоклей. 230x230мм		1
5	Кронштейн задний		1

Габаритные и установочные размеры

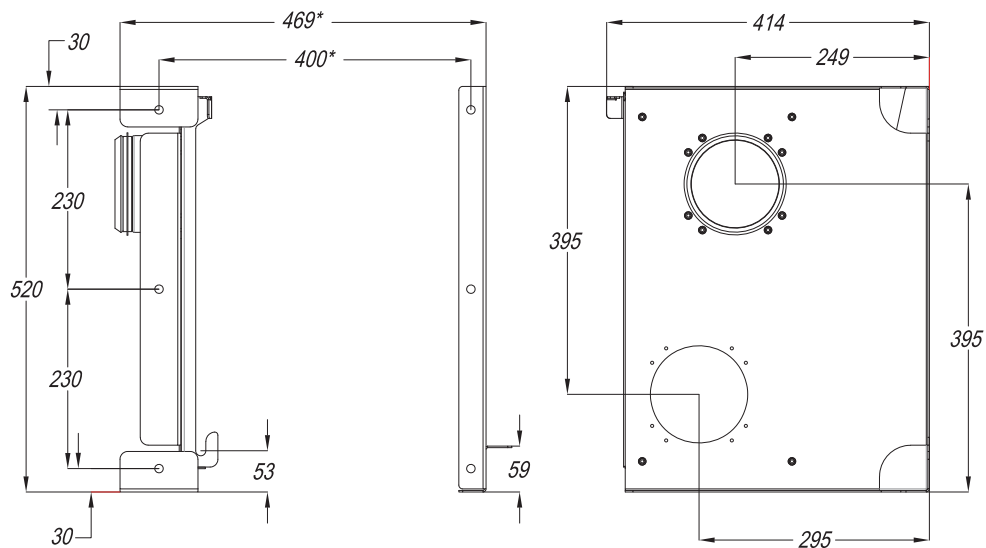


Габаритные размеры кронштейн + SATELLITE 2

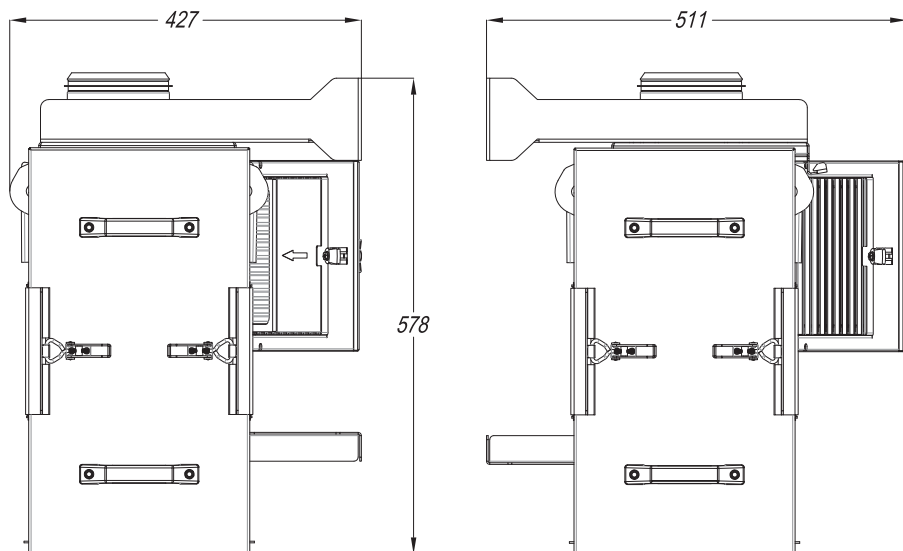

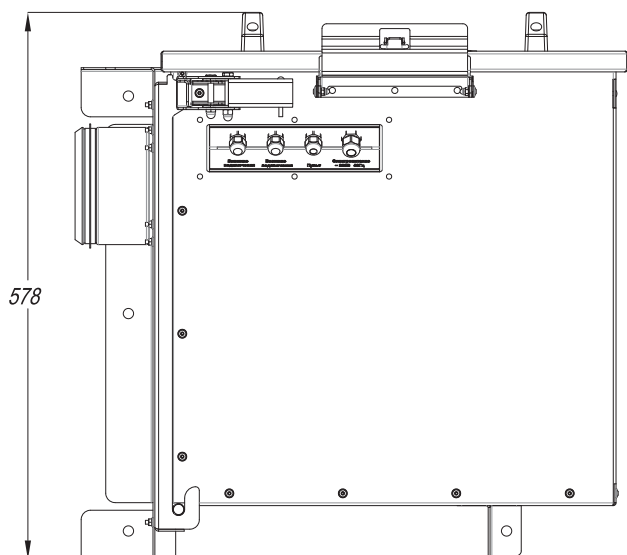

Монтаж кронштейна на стену

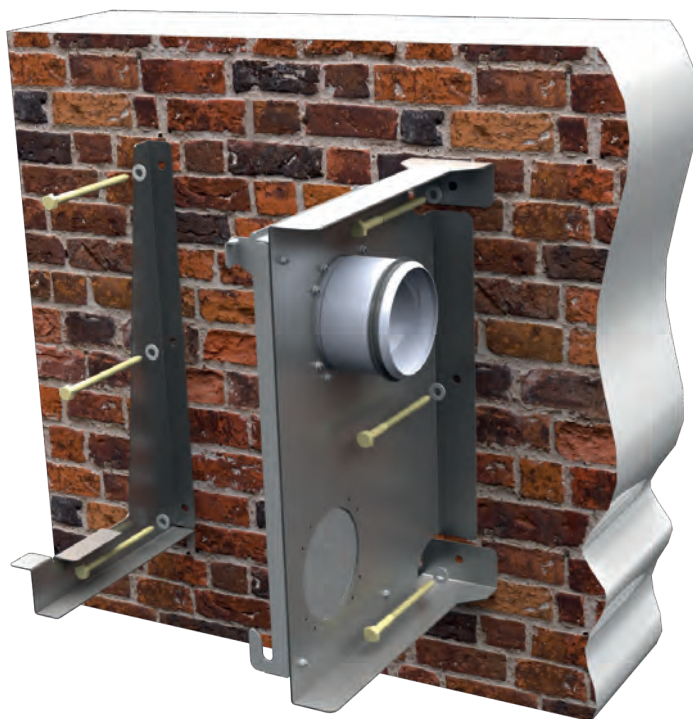

Крепление установки





На панель рамы, используя страховочный трос, установить вентиляционную установку, зафиксировать защелками. Откинув замки-защелки снять крышку (сервисный люк), вставить предохранительные штифты.

Отверстие для крепления страховочного троса




Панель рамы

Крышка (сервисный люк)

Защёлки

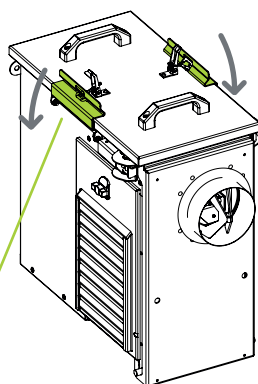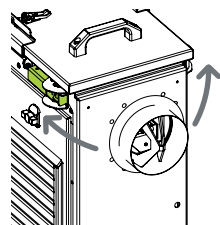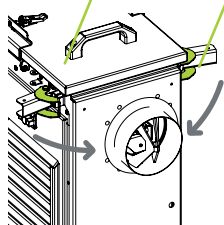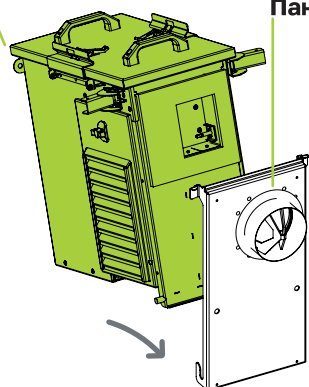

Замки-защелки

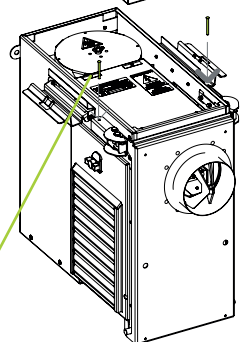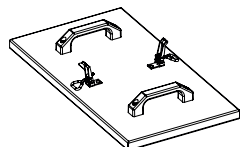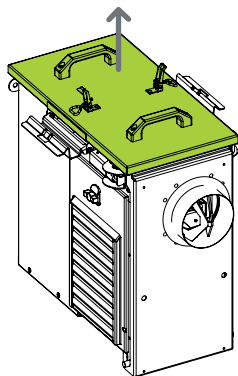

Штифт предохранительный


Общий вид

Левая сборка

Правая сборка



Сборочный чертёж

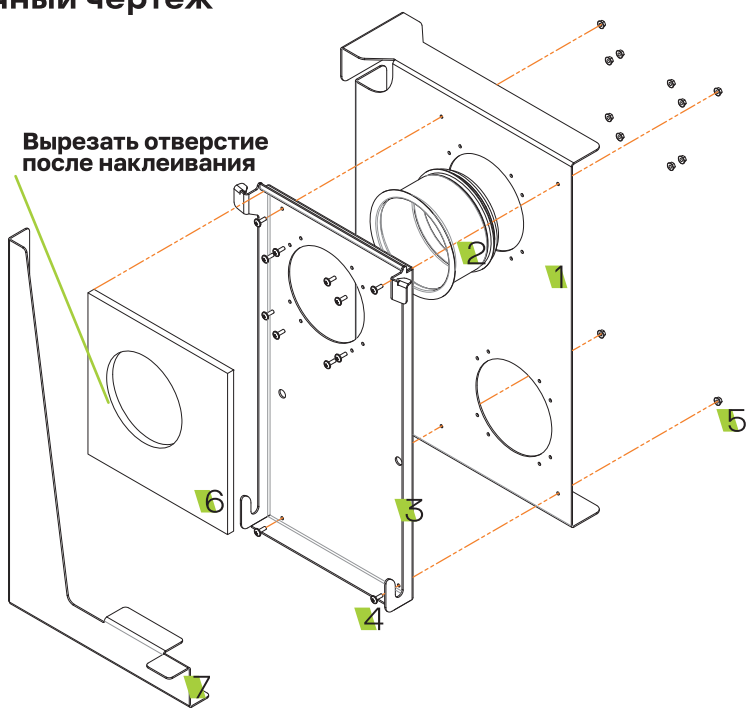

№	Наименование	Кол-во
1	Кронштейн основной	1
2	Фланец 125мм Тип12,5ФМ ЭРА	1
3	Панель рамы	1
4	Винт M4x12 оц. пш. DIN 967	12
5	Гайка M4 фланц. с насечкой нерж.А2 DIN 6923	12
6	K-Flex ST 10мм самоклей. 230x230мм	1
7	Кронштейн задний	1

- 1. Герметизировать плоскости сопряжения детали поз. 2
- 2. Изображена сборка левая — выход влево
- 3. Сборка правая: поз. 2 — перенести вниз, поз. 3 — перевернуть.

